

Bedienungsanleitung für Farbkamera VC 701

Vor Inbetriebnahme bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!

Funktionsbeschreibung

Diese Farbkamera wird entweder über LAN (Netzwerkkabel) oder WLAN (Drahtlos) mit der Homesys-Anlage verbunden. Über die APP oder einen Webbrowser haben Sie jederzeit die Möglichkeit, ein Livevideo Ihres Überwachungsbereiches abzurufen. Durch das eingebaute Mikrofon und einen Lautsprecher haben Sie außerdem die Möglichkeit, in den Raum hinein zu hören oder zu sprechen. Durch die IR-Nachtsichtfunktion und die automatische Tag/Nacht-Umschaltung, erhalten Sie bei jeder Lichtsituation eine hochwertige Videoaufnahme Ihres Überwachungsbereiches. Die Kamera nimmt im Alarmierungsfall und wenn die integrierte Bewegungserkennung (PIR) ausgelöst wird, automatisch einen kurzen Videoclip auf. Dieser wird dann von der Zentrale automatisch mit der Alarmmeldung zum Server übertragen und kann dann über die APP oder einen Webbrowser angesehen werden.

Eigenschaften:

- Auflösung HD 720p / 30 fps
- Mit Netzwerkanschluss
- WLAN-fähig mit WPS-Taste
- Mit Micro-SD-Karteneinschub
- Integrierte Bewegungserkennung (PIR)
- Mit eingebautem Mikrofon und Lautsprecher
- Automatische Tag/Nacht-Umschaltung mit Infrarotbeleuchtung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Farbkamera VC 701 dient ausschließlich zur Videoüberwachung mit der Homesys Alarmanlage. Das Gerät darf nur in geschlossenen Innenräumen in Betrieb genommen werden.

Ein Betrieb unter folgenden widrigen Umständen ist nicht zulässig:

- Nässe oder zu hohe Luftfeuchtigkeit
- Staub und brennbare Gase, Dämpfe oder Lösungsmittel
- Gewitter bzw. Gewitterbedingungen wie starke elektrostatische Felder usw.

Als Stromversorgung ist ausschließlich die in den technischen Daten aufgeführte Spannung zu verwenden. Versuchen Sie nie, die Kamera mit einer anderen Spannung zu betreiben.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zu Beschädigungen des Gerätes und ist ausserdem mit Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Das Gerät darf nicht geändert bzw. umgebaut werden! Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten!

Sicherheitshinweise

- Elektrogeräte und Zubehör gehören nicht in Kinderhände!
- Beim Einsatz in gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Vor einem Öffnen muß das Gerät von allen Spannungsquellen getrennt werden. Das Gerät ist erst spannungsfrei, wenn es nicht mehr mit der Netzsteckdose verbunden ist.
- Schalten Sie das Gerät niemals gleich dann ein, wenn es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstandene Kondenswasser kann unter ungünstigen Umständen Ihr Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät ausgeschaltet auf Zimmertemperatur kommen.
- Das Gerät sollte nur an einem gut gelüfteten Ort in Betrieb genommen werden. Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht oder Hitze aus.
- Der Betrieb ist nur in trockenen Innenräumen gestattet, das Gerät darf nicht feucht oder nass werden. Fassen Sie das Gerät niemals mit feuchten oder nassen Fingern an.
- Lassen Sie die Kamera nicht fallen und vermeiden Sie starke Stöße.


Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das Gerät unverzüglich außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr anzunehmen, wenn das Gerät keine Funktion mehr zeigt, sichtbare Beschädigungen aufweist, bei Transportschäden und nach Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen.

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden und bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Umstand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise dieser Bedienungsanleitung beachten. Bei der Benutzung des Gerätes innerhalb der EU besteht keine territoriale Verwendungsbeschränkung.

Hiermit erklärt die Firma Gunnar Holm-Petersen Aussenhandel GmbH & Co., dass der Funkanlagentyp VC 701 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar: www.profittec.info/uploads/documents/Konformität_VC701.pdf

Bedienungselemente

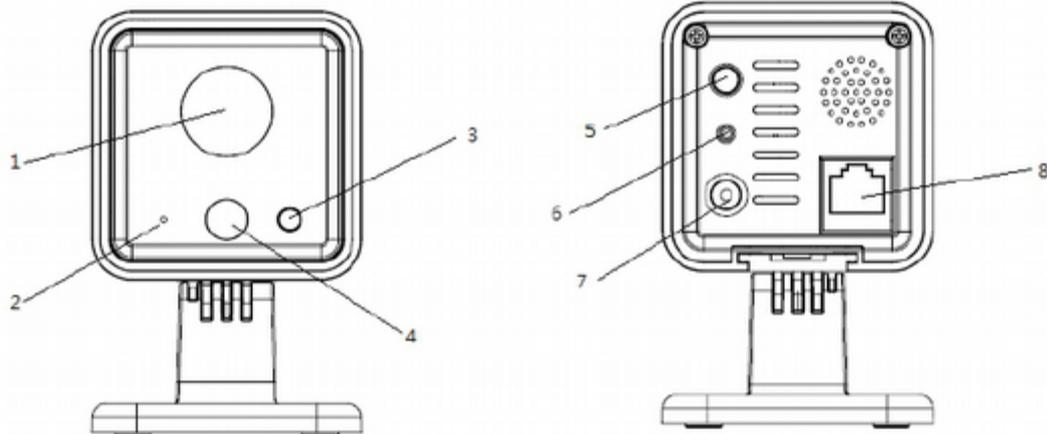

Vorderseite

- ① Kameralinse
- ② Mikrofon
- ③ Lichtsensor
- ④ PIR-Bewegungssensor


Rückseite

- ⑤ WPS-Taste
- ⑥ Reset-Knopf
- ⑦ DC-Anschluss
- ⑧ LAN-Anschluss (RJ-45)

Montage

Die Kamera ist für Decken- und Bodenmontage geeignet. Zur Schraubbefestigung müssen die vorgestanzten Löcher im Fuß mit einem 3mm Bohrer aufgebohrt werden. Um die Kamera nicht zu beschädigen kann der Fuß von der Kamera, durch Abziehen nach hinten, getrennt werden.

Wenn das Kippgelenk zu locker sein sollte, entfernen Sie die seitlich Gummiabdeckung vorsichtig mit einem spitzen Gegenstand und ziehen Sie die Schraube des Kippgelenks vorsichtig fester.

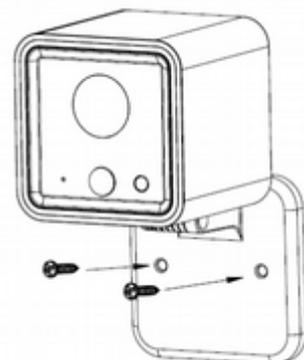

V 1.02 Copyright © 07/2022

Inbetriebnahme

Zur Inbetriebnahme der Kamera, brauchen Sie nur den DC-Stecker des beigelegten Steckernetzteils mit der DC-Buchse der Kamera zu verbinden und das Netzteil in eine Haushaltssteckdose zu stecken.

Verbindung zur Homesys-Zentrale

Die Vorgehensweise zur Verbindung des Sensors mit der Homesys-Zentrale entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der Zentrale, sowie bei der Programmierung den Hinweisen in der APP /Webseite.

Wartung und Entsorgung

Zur Reinigung des Gerätes verwenden Sie ein sauberes, fusselfreies, antistatisches und trockenes Reinigungstuch. Verwenden Sie keine scheuernden, chemischen und lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektroaltgeräte (Altgeräteverordnung) und darf daher **nicht** am Ende seiner Lebensdauer im Hausmüll entsorgt werden. Entfernen Sie vor der Entsorgung alle Batterien/Akkus aus dem Gerät. Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte oder beim entsprechenden Fachhandel, der gesetzlich verpflichtet ist Altgeräte anzunehmen.



Technische Daten

| | |
|-----------------------|---|
| Stromversorgung | : 9V DC über Steckernetzteil (mitgeliefert) |
| Auflösung | : 720p / 30 fps |
| Netzwerkverbindung | : LAN und WLAN |
| Funkreichweite | : ca. 70 m |
| Sendeleistung | : 25 mW e.r.p. |
| Betriebstemperatur | : -10 bis 40 °C |
| Rel. Luftfeuchtigkeit | : max. 85 %, nicht kondensierend |
| Abmessungen | : 95 x 60 x 58 mm |
| Gewicht | : 161g |

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Firma Gunnar Holm-Petersen Außenhandel GmbH&Co., Schierenberg 70, 22145 Hamburg. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, ist nicht erlaubt. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten. Aktualisierte Bedienungsanleitungen erhalten Sie unter www.profitec.info