

## Bedienungsanleitung für USB-C Dock CMD 6

*Vor Inbetriebnahme bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!*

### Funktionsbeschreibung

Das USB-C Dock CMD 6 dient dazu, an Notebooks mit USB-C Anschluss weitere Schnittstellen zur Verfügung zu stellen. Über den HDMI-Anschluss läßt sich ein weiterer Monitor, Beamer oder TV-Gerät an Ihrem Computer betreiben. Der zusätzliche Bildschirm lässt sich als primärer Bildschirm, erweiterter Desktop oder im gespiegelten Modus betreiben (abhängig vom Betriebssystem).

Über die beiden USB 3.0 Anschlüsse können Sie Festplatten oder Brenner mit Ihrem Notebook verbinden und mit bis zu 5 GB/s große Datenmengen übertragen. An der USB-C Buchse können Sie das Ladegerät anschließen um den Computer weiterhin mit Strom zu versorgen. Zusätzlich verfügt das USB-C Dock noch über einen SD-Karten-Anschluss und über einen Gigabit-Ethernet Anschluss.

### Eigenschaften

- 1x HDMI 4K (3840x2160/30 Hz, 2650x1440/60 Hz)
- 2x USB-3.0
- 1x USB-C mit Ladefunktion
- 1x Ethernet 100/1000 RJ-45
- 1x SD-Karten-Anschluss

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist zum Anschluss an einen Computer mit USB 3.0 Schnittstelle vorgesehen und stellt dort zusätzliche Schnittstellen zur Verfügung.

Ein Betrieb unter folgenden widrigen Umständen ist nicht zulässig:

- Nässe oder zu hohe Luftfeuchtigkeit
- Staub und brennbare Gase, Dämpfe oder Lösungsmittel
- Gewitter bzw. Gewitterbedingungen wie starke elektrostatische Felder usw.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zu Beschädigungen des Umschalters und ist außerdem mit Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Das Gerät darf nicht geändert bzw. umgebaut werden! Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten!


### Wichtige Sicherheits- und Gefahrenhinweise

- Elektrogeräte und Zubehör gehören nicht in Kinderhände!
- Der Betrieb ist nur in trockenen Innenräumen gestattet.
- Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitungen nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschädigt werden.
- Verlegen Sie Leitungen immer so, dass niemand über diese stolpern oder an diesen hängen bleiben kann. Es besteht Verletzungsgefahr!
- Vermeiden Sie eine starke mechanische Beanspruchung, sowie hohe Temperaturen, starke Vibrationen oder hohe Feuchtigkeit.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, die an das Gerät angeschlossen werden.
- Eine zweckentfremdete Verwendung des Gerätes ist unzulässig.
- Wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise oder den Anschluss des Gerätes haben, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

**Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Gewährleistungsanspruch! Für Folgeschäden und bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!**

Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Umstand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise dieser Bedienungsanleitung beachten. Dieses Gerät ist CE-geprüft und erfüllt somit alle erforderlichen EU-Richtlinien.

## Anschlüsse

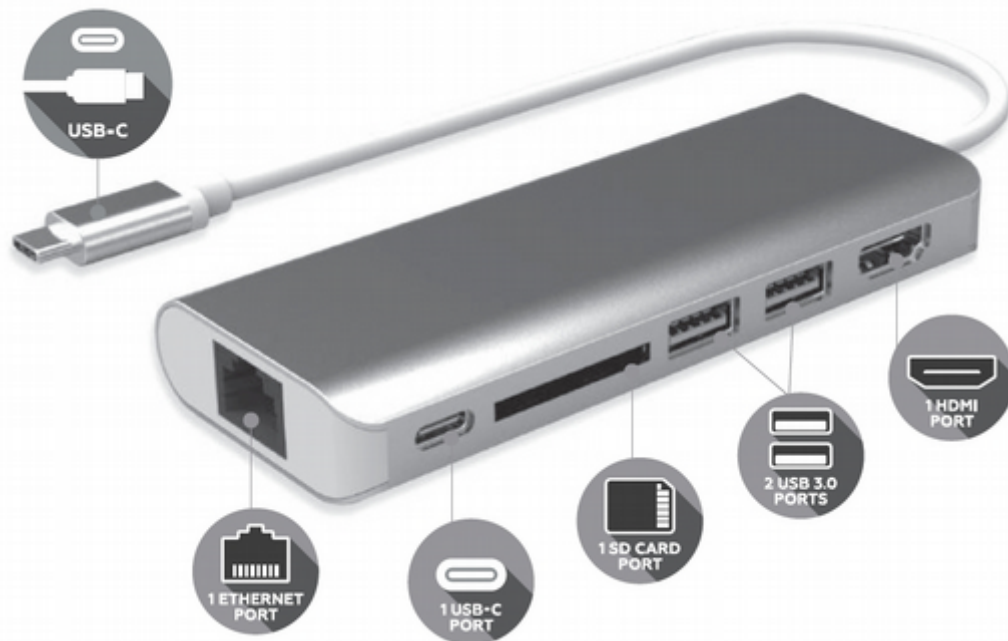


## Tipps und Hinweise

- Trennen Sie während des Betriebs niemals die Verbindung zwischen dem USB-C Dock und Ihrem Computer, da es andernfalls zu Datenverlusten kommen kann.
- Das Bild über den HDMI-Anschluss erscheint erst, wenn das Betriebssystem komplett geladen ist.
- Da alle Daten zwischen Ihrem Computer und dem USB-C Dock über den USB-C Anschluss übertragen werden, beeinflusst sich die Verwendung vom HDMI-Ausgang, Netzwerkanschluss, SD-Karteneinschub und USB 3.0 Hub gegenseitig. Wenn z.B. grosse Datenmengen über den Netzwerkanschluss übertragen werden, verringert sich die Geschwindigkeit der Grafikausgabe.

## Wartung und Entsorgung

Bis auf eine gelegentliche Reinigung ist das Schaltnetzteil wartungsfrei. Zur Reinigung des Netzgerätes verwenden Sie ein sauberes, fusselfreies, antistatisches und trockenes Reinigungstuch. Verwenden Sie keine scheuernden, chemischen und lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel.

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie über Elektronik- und Elektroaltgeräte (Altgeräteverordnung) und darf daher **nicht** am Ende seiner Lebensdauer im Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät über Ihre kommunale Sammelstelle für Elektronik-Altgeräte oder beim entsprechenden Fachhandel, der gesetzlich verpflichtet ist Altgeräte anzunehmen.

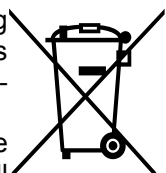

### Technische Daten:

Unterstützte Auflösung	: HDMI 4K (3840x2160/30 Hz, 2650x1440/60 Hz)
Spannungsversorgung	: über den USB-C Anschluss, kein Netzgerät erforderlich
Abmessungen	: 117 x 47 x 16 mm
Gewicht	: 87g
Zulässige Umgebungstemperatur	: 0 bis +45°C

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Firma Gunnar Holm-Petersen Außenhandel GmbH&Co., Schierenberg 70, 22145 Hamburg. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, ist nicht erlaubt. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.